


Программатор режимов работы для систем серий  
**CORSA, RODEO и FLY**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MA 7041**


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	=12 В
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	50 мА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 54

Рекомендуемый диаметр  
электрических  
проводов при дальности  
расположения  
MA 7041 от блока управления:  
- до 10 м - Ø 0.15 мм  
- до 25 м - Ø 0.25 мм

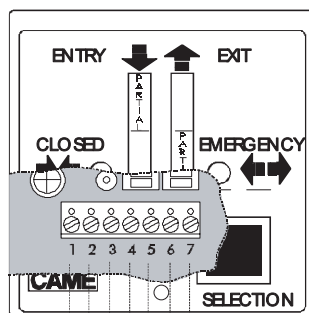

MA 7041

Блок управления  
ZP7-ZP8-ZP10  
(CORSA, RODEO и FLY)

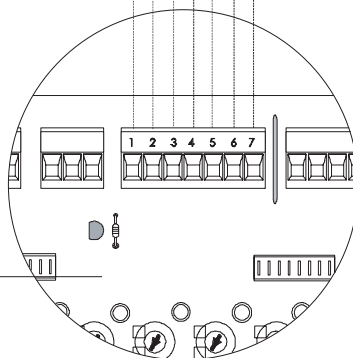


**УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА**

- 1) Отключить электропитание от автоматических дверей
- 2) Установить программатор MA 7041 в требуемом месте и подключить к нему электрические провода (рекомендации по выбору диаметра провода приведены на рисунке).
- 3) Подключить программатор MA 7041 к блоку управления, как показано на рисунке.

Примечание - Перемычку, установленную в блоке управления на контактах 1-3 необходимо удалить.

ДВЕ ЛИНЕЙКИ  
ИНДИКАТОРОВ

КРАСНЫЙ  
ИНДИКАТОР

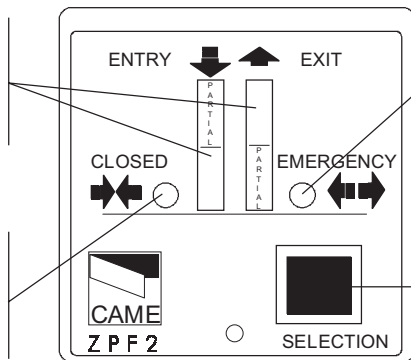

ЖЕЛТЫЙ  
ИНДИКАТОР  
(АВАРИЙНЫЙ  
РЕЖИМ)

Выбор режимов  
осуществляется  
последовательным  
нажатием кнопки  
"SELECTION" -  
"ВЫБОР РЕЖИМОВ"

### ФУНКЦИИ ПРОГРАММАТОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

① Автоматическая работа на ВХОД и ВЫХОД (Бегущие огни по двум линейкам индикаторов)







② Автоматическая работа только на ВЫХОД (Бегущие огни по линейке индикаторов EXIT)

③ Частичное открывание дверей (Бегущие огни по половине двух линеек индикаторов)

④ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ (Горит красный индикатор)

⑤ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ (Горят две линейки индикаторов)

⑥ СИСТЕМА "АНТИПАНИКА" (Мигает желтый индикатор). В течение следующего цикла последовательных нажатий желтый индикатор погаснет и система "АНТИПАНИКА" выключится<sup>(1)</sup>.

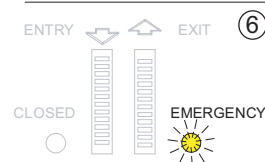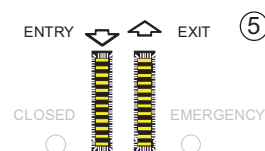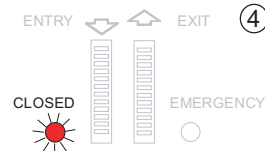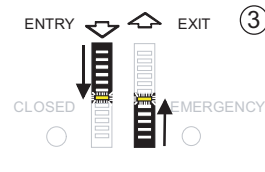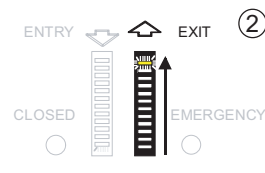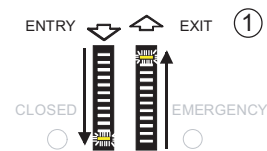

(1) При использовании модели MA 7041F система "АНТИПАНИКА" всегда включена со всеми функциями, кроме "ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ"

Примечание - Система АНТИПАНИКА работает при подключенной плате резервного электропитания MA 7032.

